Instrukcja montażu pod bramą garażową

PUROTERM Heavy + próg doszczelniający GR

Do montażu potrzebujesz:

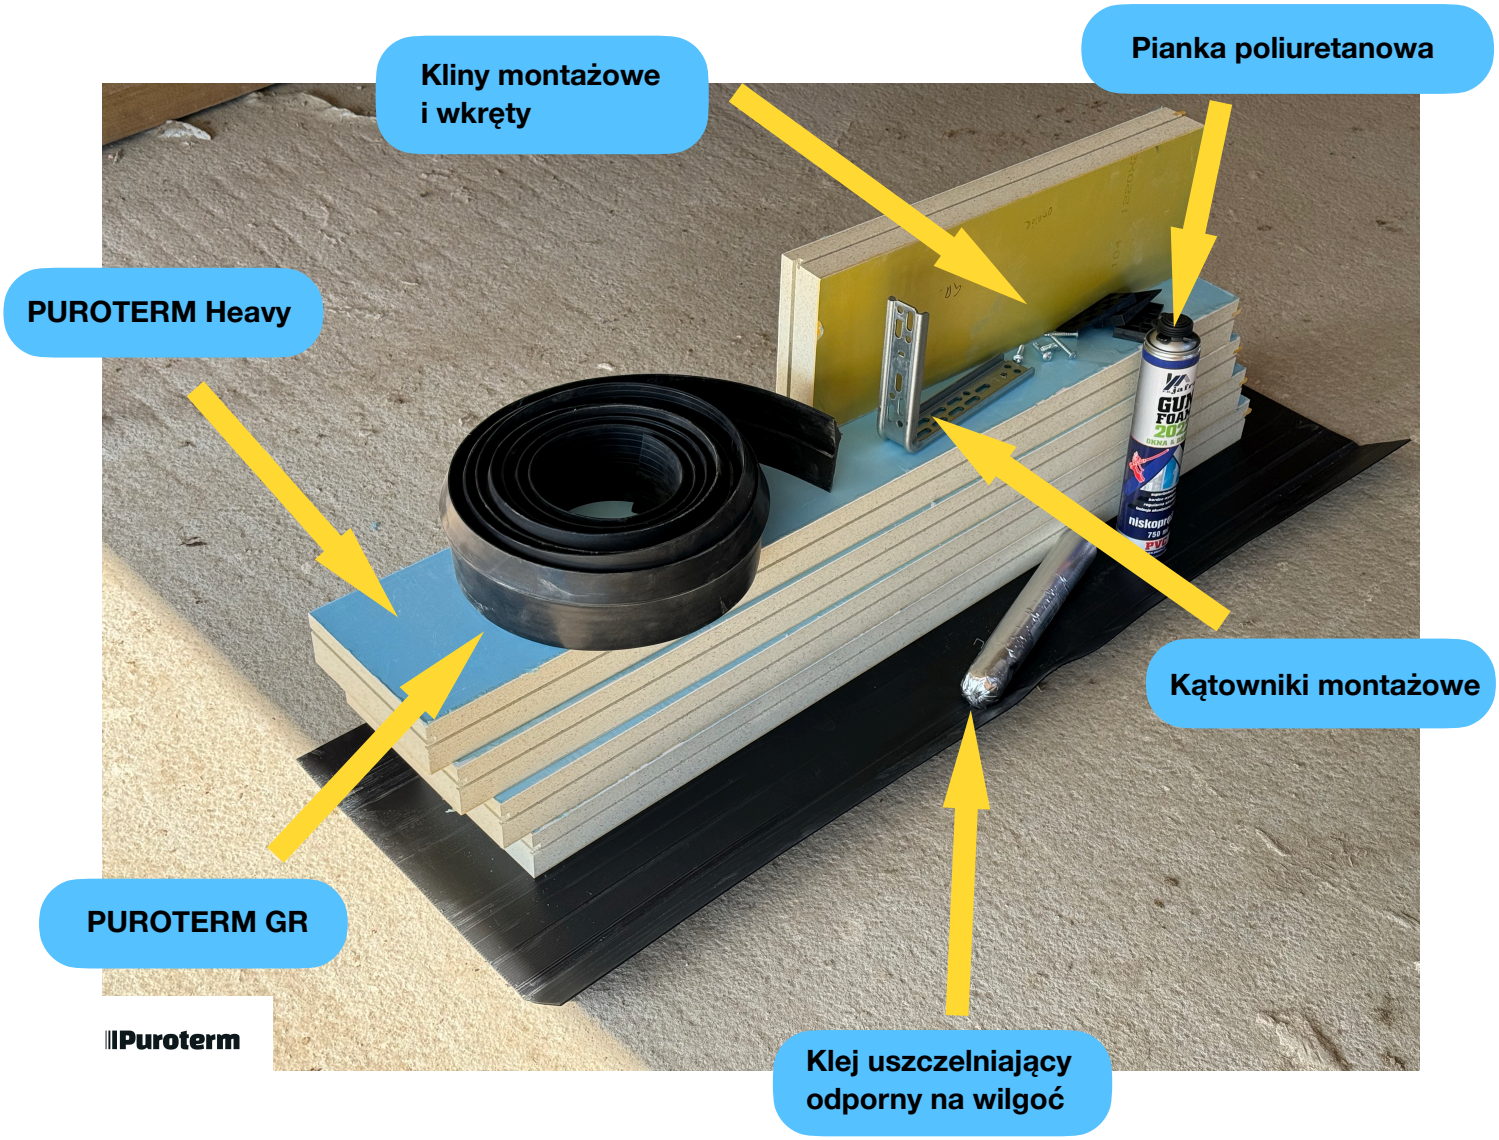

Przykręć kątowniki do PUROTERM Heavy

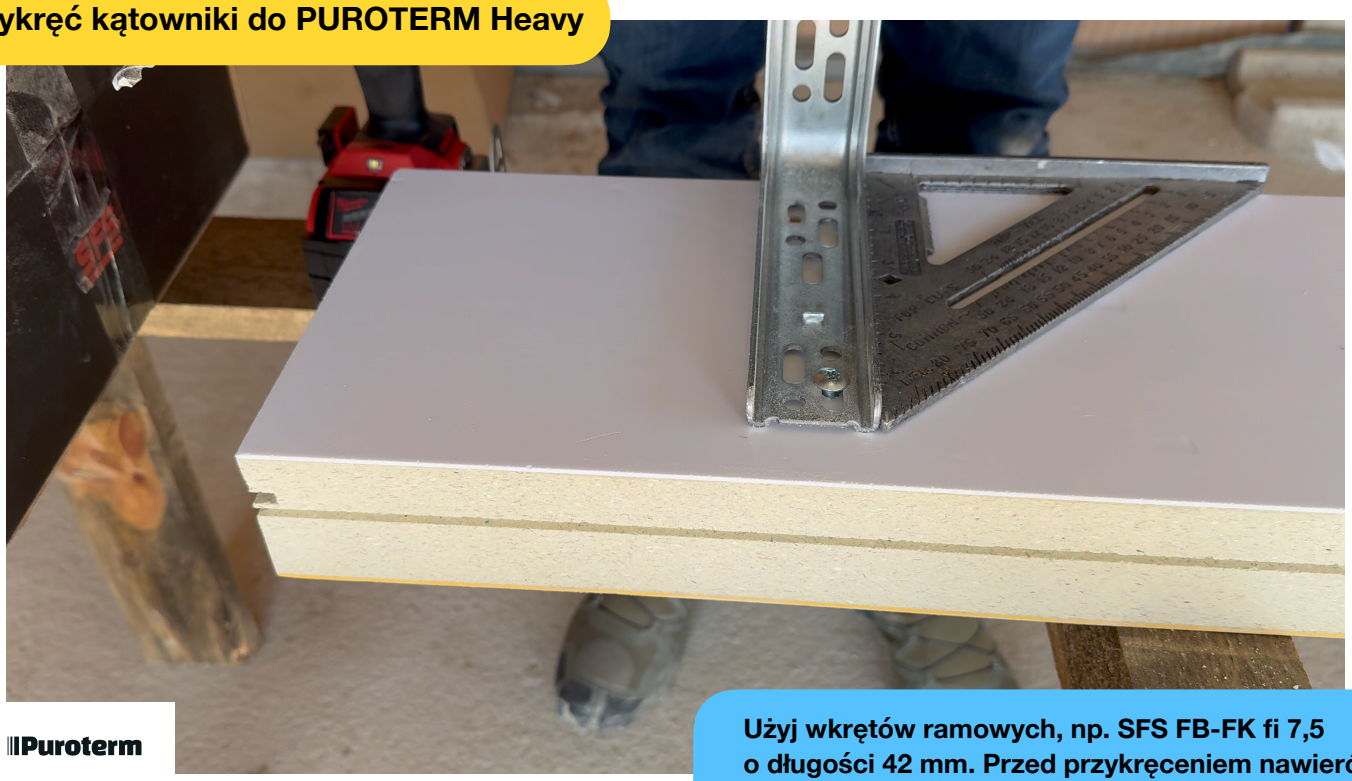

Puroterm

Użyj wkrętów ramowych, np. SFS FB-FK fi 7,5 o długości 42 mm. Przed przykręceniem nawierć otwory wiertłem do metalu o średnicy fi 6 mm

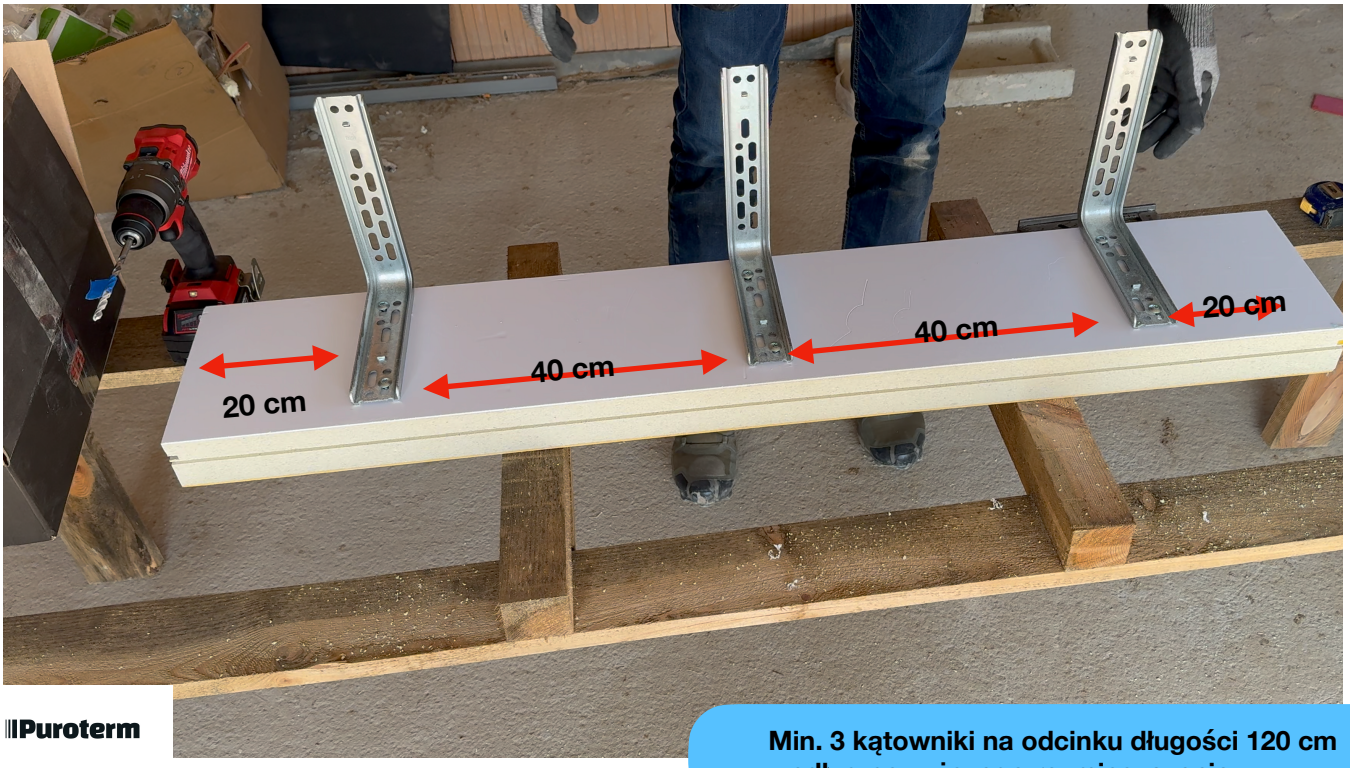

Puroterm

Min. 3 kątowniki na odcinku długości 120 cm według powyższego rozmieszczenia

Ustaw pierwszy element



Puroterm

UWAGA

Wewnętrzną stronę PUROTERM-u Heavy ustaw w odległości ok. 20 mm od płaszczyzny wewnętrznej panelu bramy. Całkowita szerokość PUROTERMU-u Heavy, po złączeniu wszystkich elementów, nie powinna być mniejsza niż całkowita szerokość bramy



Puroterm

UWAGA

Ustaw w poziomie za pomocą klinów montażowych (3 punkty podparcia) i przykręć do posadzki. Górną płaszczyznę PUROTERM-u Heavy ustaw na poziomie „zero” bramy

Połącz kolejne elementy



Puroterm

W miejscu łączenia nałóż klej uszczelniający

Klej polimerowy, odporny na warunki atmosferyczne, nieprzepuszczający powietrza i wody



Puroterm

Połącz elementy w wyznaczonym miejscu dobijając je młotkiem bezodrzutowym

Docinanie elementu



Puroterm

W razie potrzeby dotnij ostatni element



Puroterm

Użyj piły ręcznej do drewna, szablastej lub pilarki ukosowej

Uszczelnij newralgiczne punkty



Puroterm

Wszystkie łączenia elementów po stronie zewnętrznej i wewnętrznej wypełnij klejem użytym do łączeń



Puroterm

Szczelinę pod podwalinami wypełnij pianką poliuretanową. Zerwij folie ochronne

Wciśnij próg uszczelniający PUROTERM GR



Pióro w dolnej części progu wciśnij we wpust PUROTERM-u Heavy



Dociśnij na całej długości

Prace końcowe



Puroterm

Piankę poliuretanową zabezpiecz hydroizolacją



Puroterm

Do czyszczenia użyj środków do mycia wielu powierzchni (tzw. multi surface)

Efekt końcowy



Puroterm

Widok po stronie wewnętrznej



Puroterm

Widok po stronie zewnętrznej

Zapraszamy do kontaktu puroterm.pl